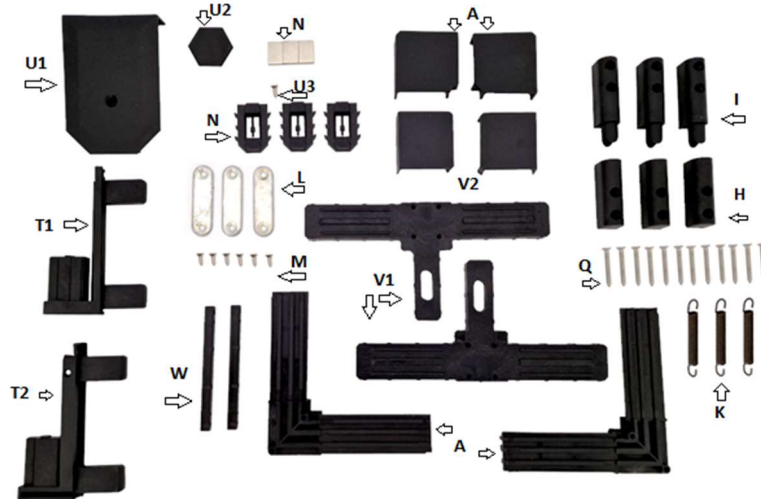


Montageanleitung

Insektenschutz für Türen



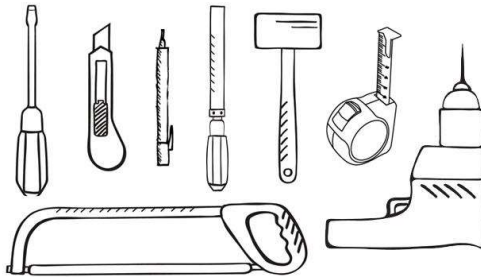
*Bitte vor Montage sorgfältig alle Punkte durchlesen!
Anleitung aufbewahren und bei Weitergabe des Produktes mit aushändigen!*



Inhalt

A	2x	Eckverbinder + Abdeckkappe	M	4x	Schraube f. Schließplättchen 2,8 x 10 mm
B	4x	Profil für die Höhe (lang) 100 x 210 cm: 101,5 cm / 120 x 240 cm: 116,5 cm	N	2x	Magnet + Magnethalter
C	1x	Profil für die Breite (oben) je 1x Kanal für Klemmleiste & Bürstendichtung	P1	2x	Schraube für Trittschutz 3 x 7,5 mm
D	1x	Profil für die Breite (Mitte) 2x Kanal für Klemmleiste	Q	12x	Schraube für Scharniere 3 x 25 mm
E	1x	Trittschutzprofil	S	1x	Gewebe
F1	1x	Bürstendichtung - Borsten lang	T1	1x	Verbinder Trittschutz rechts
F2	1x	Bürstendichtung - Borsten kurz	T2	1x	Verbinder Trittschutz links
G1	4x	Klemmleiste lang	U1	1x	Handgriff außen
G2	4x	Klemmleiste kurz	U2	1x	Handgriff innen
H	3x	Scharnier	U3	x1	Schraube für Handgriff 3 x 20 mm
I	3x	Scharnierhalter	V1	2x	T-Verbinder
K	3x	Feder	V2	1x	Abdeckkappe für T-Verbinder
L	2x	Schließplättchen	W	2x	Schraubverbinder Trittschutz 5 x 75 mm

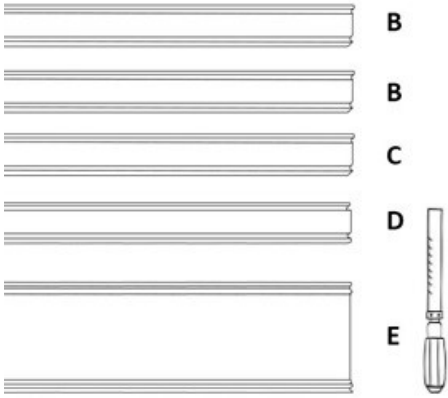
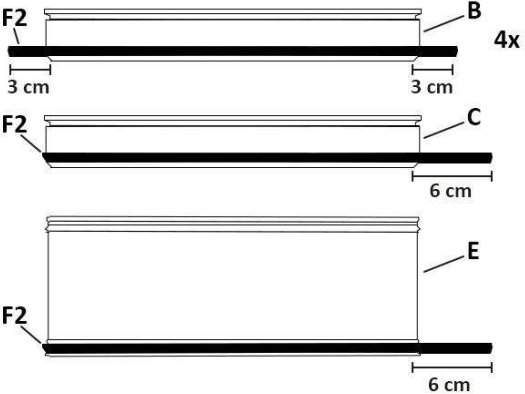
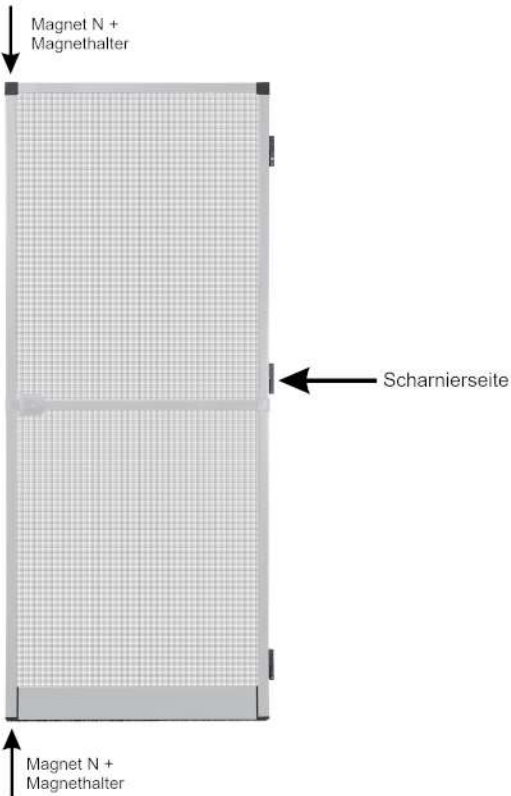
Benötigtes Werkzeug

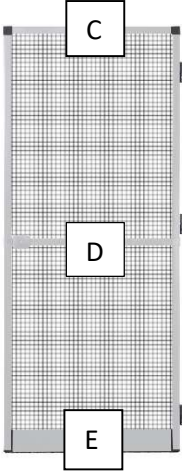
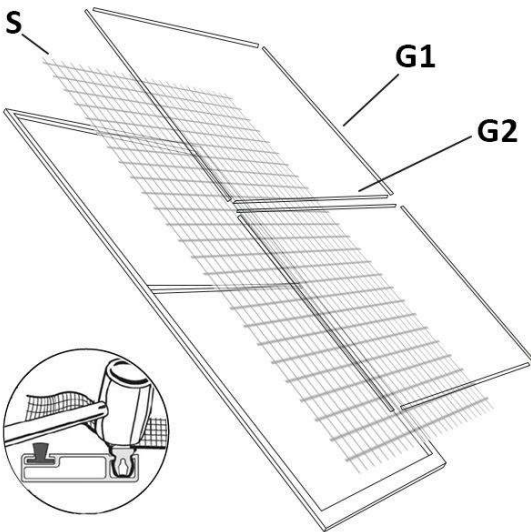
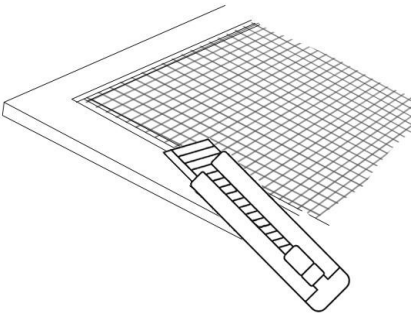



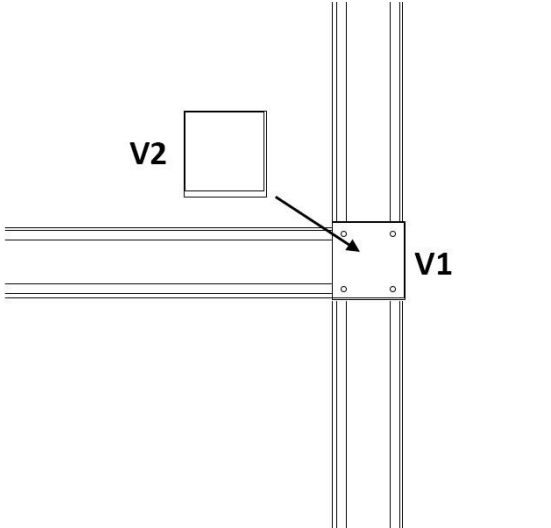
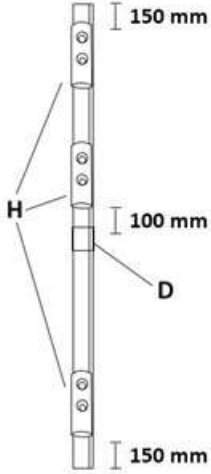
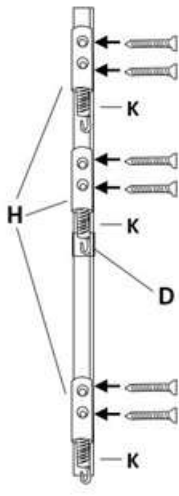
- Maßband
- Bleistift
- Metallsäge
- Metallfeile
- Gehrungslade
- Gummihammer
- Cuttermesser
- Bohrmaschine
- Metallbohrer $\varnothing 2\text{mm}$, $\varnothing 4\text{mm}$
- Kreuzschlitzschraubendreher

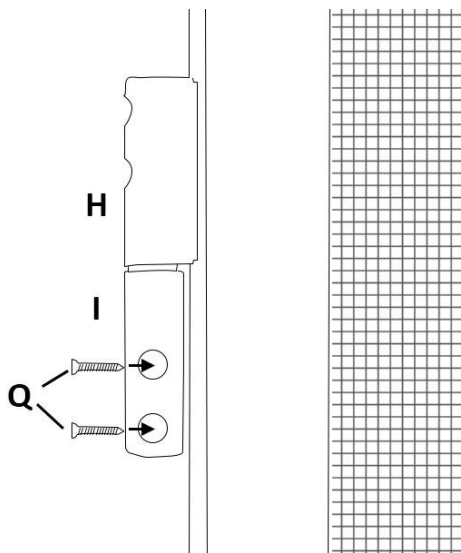
Montage

<p>1</p>		<p>Ermitteln Sie die lichte Höhe H sowie die lichte Breite B der Türöffnung. Messen Sie hierzu den horizontalen und vertikalen Innenabstand der geöffneten Tür.</p> <p>Notieren sie das Ergebnis: H: _____ mm B: _____ mm</p> <p>Achtung: Für die Montage des Insektenschutzrahmens benötigen Sie an der Außenseite des Türrahmens folgende Auflageflächen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 35 mm auf der Scharnierseite ● 25 mm auf der Griffseite ● 25 mm auf dem oberen Türrahmen ● 15 mm auf dem unteren Türrahmen <p>Bei vorhandenem Außenrollo ist ein Mindestabstand von 18 mm zwischen Türrahmen und Rollo nötig. Nicht für Türen mit außenanliegenden, über den Türrahmen hinausstehenden Griff geeignet.</p>
<p>2</p>		<p>Kürzen Sie die Aluminiumprofile B und C mit einer Metallsäge laut untenstehender Formel:</p> <p>Bausatzgröße 100 x 210 cm:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 2x Profil B: gemessene Höhe H - 1048 mm ● 1x C-Profil: gemessene Breite B - 26 mm ● 1x Profil D: gemessene Breite B - 26 mm ● 1x E-Profil: gemessene Breite B - 28 mm <p>Bausatzgröße 120 x 240 cm:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 2x Profil B: gemessene Höhe H - 1198 mm ● 1x C-Profil: gemessene Breite B - 26 mm ● 1x Profil D: gemessene Breite B - 26 mm ● 1x E-Profil: gemessene Breite B - 28 mm <p>Die beiden verbleibenden B-Höhenprofile werden im unteren Bereich ohne Verkürzung eingebaut. Dies garantiert eine komfortable Griffhöhe.</p>

<p>3</p>		<p>Entgraten Sie die Schnittkanten an sämtlichen Profilen mit einer Feile.</p>
<p>4</p>		<p>Ziehen Sie die Dichtungsbürste F2 in die flache Nut der 4 Längsprofile B ein und kürzen Sie sie so, dass einseitig jeweils ein Überstand von 3 cm bestehend bleibt.</p> <p>Ziehen Sie die Dichtungsbürste F2 in die flache Nut des Querprofils C ein und kürzen Sie sie so, dass ein einseitiger Überstand von 6 cm bestehen bleibt.</p> <p>Ziehen Sie die Dichtungsbürste F2 in die rückseitige, flache Nut des Trittschutzprofils E ein und kürzen Sie sie so, dass ein einseitiger Überstand von 6 cm bestehen bleibt.</p> <p>Ziehen Sie die Dichtungsbürste F1 in die flache Nut an der schmalen Seite des Trittschutzprofils E ein und kürzen Sie sie so, dass ein einseitiger Überstand von 6 cm bestehen bleibt.</p>
<p>5</p>	 <p>Bild zeigt bereits aufgebaute Insektenschutztür (Ansicht von außen)</p>	<p>Legen Sie die Scharnierseite der Insektenschutztüre fest und verbinden Sie die vier Profile B mit dem T-Verbinder V.</p> <p>Verbinder Griffseite: Magnete N und Griff U1/U2 befinden sich gegenüber der Scharnierseite.</p> <p>Legen Sie die Magnete N in die Magnethalter ein. Stecken Sie einen Magnethalter in das obere Profil B der Griffseite. Anschließend schlagen Sie den Eckverbinder A ein.</p> <p>Stecken Sie einen Magnethalter in das untere Profil B der Griffseite, sowie den Schraubverbinder W für den Trittschutz in den Klemmleistenkanal. Anschließend schlagen Sie den Trittschutzverbinder T1/T2 ein.</p> <p>Verbinder Scharnierseite: Schlagen Sie den Eckverbinder A in das obere Profil B ein.</p> <p>Stecken Sie den Schraubverbinder W für den Trittschutz in den Klemmleistenkanal des unteren Profils B. Anschließend schlagen Sie den Trittschutzverbinder T1/T2 ein.</p>

<p>6</p>		<p>Verbinden Sie Profile B mit den Profilen C, D und E.</p> <p>Ziehen Sie im Rahmen der Montage die überstehenden Bürstendichtungen in die jeweiligen Verbinder ein.</p> <p>Verschrauben Sie anschließend den Schraubverbinder Trittschutz W mit dem Verbinder Trittschutz T1 und T2 mit den Schrauben P1.</p>
<p>7</p>		<p>Legen Sie den Türrahmen mit der Innenseite nach oben und Rollen Sie das Gewebe S darauf aus.</p> <p>Fixieren Sie das Gewebe S mit den Klemmleisten G1/G2 am Rahmen.</p> <p>Verwenden Sie hierzu die längeren Klemmleisten G1 für die seitlichen Profile und die kürzeren Klemmleisten G2 für das obere und mittlere Profil, sowie für den Trittschutz.</p> <p>Benutzen Sie zum Fixieren der Klemmleisten einen Gummihammer und kürzen Sie den Überstand mit einer Schere. Achten Sie hierbei darauf, dass das Insektenschutzgewebe nicht beschädigt wird.</p> <p>ACHTUNG: Schlagen Sie die Klemmleisten nicht ein, da hierdurch das Gewebe beschädigt werden kann.</p>
<p>8</p>		<p>Kürzen Sie anschließend das überstehende Gewebe mit einem Cuttermesser.</p> <p>Achten Sie hierbei drauf, dass das Insektenschutzgewebe nicht beschädigt wird.</p>
<p>9</p>		<p>Stecken Sie den äußeren Handgriff U1 auf den T-Verbinder V1 der Griffseite auf. Markieren Sie Bohrloch auf dem Profil D. Anschließend entfernen Sie den Handgriff wieder und bohren mit einem $\varnothing 4\text{mm}$-Bohrer durch das Profil D.</p> <p>Stecken Sie den äußeren Handgriff U1 wieder auf und verschrauben Sie diesen mit dem Handgriff U2 mittels der Schraube U3.</p>

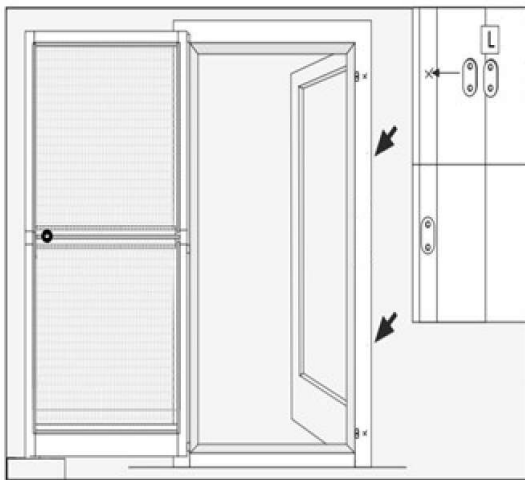
<p>10</p>		<p>Stecken Sie die Abdeckkappe V2 auf den T-Verbinder V1, sowie die Abdeckkappen für die Eckverbinder A.</p>
<p>11</p>	<p>Seite Ansicht</p> 	<p>Positionieren Sie die Scharnierteile H jeweils 150 mm von der oberen und Unteren Ecke des Insektenschutzrahmens nach innen und 100 mm vom Mittelprofil D nach oben.</p> <p>Zeichnen Sie mit einem Bleistift durch die jeweils 2 am Scharnierteil vorhandenen Öffnungen Bohrlöcher am Insektenschutzrahmen an und bohren Sie diese anschließend (\varnothing 2 mm).</p> <p><u>Achten Sie darauf, nur durch die Außenwand des Profils zu Bohren.</u></p> <p>Stecken Sie die Federn K in die Scharnierteile H ein. Befestigen Sie die Scharnierteile H mittels Schrauben Q am Insektenschutzrahmen. Die Federn zeigen hierbei nach unten. Hierdurch werden auch die Federn im Scharnierteil fixiert.</p>
<p>12</p>	<p>Seite Ansicht</p> 	<p>Setzen Sie die Federn K in die unteren Teile der Scharniere H ein. Die Federn nach unten richten.</p> <p>Befestigen Sie die Scharnierteile H mit den Schrauben Q am Insektenschutzrahmen. Dadurch werden auch die Federn im Scharnierteil fixiert.</p>

13

Halten Sie die Insektenschutztür gleichmäßig an die Türöffnung, so dass diese vollständig abgedeckt wird. Schieben Sie die unteren Scharnierteile **I** in die oberen Scharnierteile **H**.

Setzen Sie mittels der Öffnungen in den unteren Scharnierteilen **I** Markierungen am Türrahmen und Bohren Sie Löcher in diesen (\varnothing 2 mm). Fixieren Sie anschließend das untere Scharnierteil **I** am Türrahmen, indem Sie jeweils eine Schraube **Q** in die untere Öffnung des Scharnierteils einschrauben.

Hängen Sie die Insektenschutztüre in die unteren Scharnierteile **I** ein. Drehen Sie anschließend Schrauben **Q** in die oberen Öffnungen der unteren Scharnierteile ein. Hierdurch werden beide Scharnierteile über die innenliegende Feder fixiert.

14

Legen Sie die Schließplättchen **L** an den Insektenschutzrahmen an, so dass diese von den innenliegenden Magneten an den Rahmen gezogen werden.

Übertragen Sie die Position der Schließplättchen vom Insektenschutzrahmen auf den Türrahmen und befestigen Sie die Schließplättchen **L** mittels der Schrauben **M**.

Haftung

Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung angegebenen Hinweise und Informationen, bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder bei Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks, lehnt der Hersteller die Gewährleistung für Schäden am Produkt ab. Die Haftung für Folgeschäden an Elementen aller Art oder Personen ist ausgeschlossen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Insektenschutzprodukt darf nur für den bestimmungsgemäßen, nicht gewerblichen Gebrauch (Montage an den vorhandenen Fensterrahmen) verwendet werden. Bei missbräuchlicher Nutzung kann es zu erheblichen Gefährdungen kommen.

Zusätzliche Belastungen dieses Produkts durch angehängte Gegenstände oder Bedienung über die mechanischen Begrenzungen hinaus können zur Beschädigung des Produktes führen und sind daher unzulässig. Für hieraus resultierende Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Hinweis

Bitte Sie bei der Montage ggf. eine weitere Person um Mithilfe.

Reinigungshinweis

Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch. Der Einsatz eines milden Reinigungsmittels ist möglich.

Das Insektenschutzgewebe kann mit Hilfe eines Staubsaugers mit Bürstenaufsatz oder eines Handbesens von Staub befreit werden. Nehmen Sie das Insektenschutz-Fenster in regelmäßig aus dem Fenster und reinigen Sie es gründlich.

Entsorgungshinweis

Bitte denken Sie an den Umweltschutz.

Zur Entsorgung von Verpackungsmaterialien und Altgeräten gibt es ein öffentliches Rücknahmesystem.

Auskünfte über aktuelle Bestimmungen und entsprechende Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer Stadt-, oder Gemeindeverwaltung.

Sicherheitshinweise

Folienbeutel und Kleinteile von Kleinkindern fernhalten! Es besteht akute Erstickungsgefahr!

Fiberglasgewebe sowie sämtliche Kunststoffteile nicht offenem Feuer oder einer anderen Hitzequelle aussetzen.

Beachten Sie bei Einsatz von Werkzeugen die Sicherheits-, und Nutzungshinweise der jeweiligen Hersteller und gehen Sie vorsichtig mit scharfen Werkzeugen wie Cuttermesser und Sägen um.

Lehnen Sie sich nicht gegen den Insektenschutzrahmen. Der Bausatz kann sich bei starkem Gegendruck wieder lösen. Absturzgefahr!

Montagehinweise

Zwischen Insektenschutzrahmen und Türrahmen kann sich durch Witterungseinflüsse und Temperaturschwankungen Kondensat bilden. Sorgen Sie für ausreichend Belüftung bzw. trocknen Sie diese Stellen um Schäden am Insektenschutzrahmen und/oder Türrahmen zu vermeiden. Durch starke Witterungseinflüsse auf Insektenschutz- und Türrahmen wie beispielsweise Hitze oder UV-Strahlung auf der Südseite können in Einzelfällen leichte Verfärbungen am Insektenschutzrahmen und/oder Türrahmen auftreten.

Hinweis

Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Vertrieb / Versand:

APANA GmbH & Co. KG

Pestalozzistr. 11

D-91572 Bechhofen

Kontakt:

Telefon: +49 9822 992910

E-Mail: info@apana.de