


# Montageanleitung


## Lichtschachtabdeckung



Bitte vor Montage sorgfältig alle Punkte durchlesen!  
Anleitung aufbewahren und bei Weitergabe des Produktes mit aushändigen!

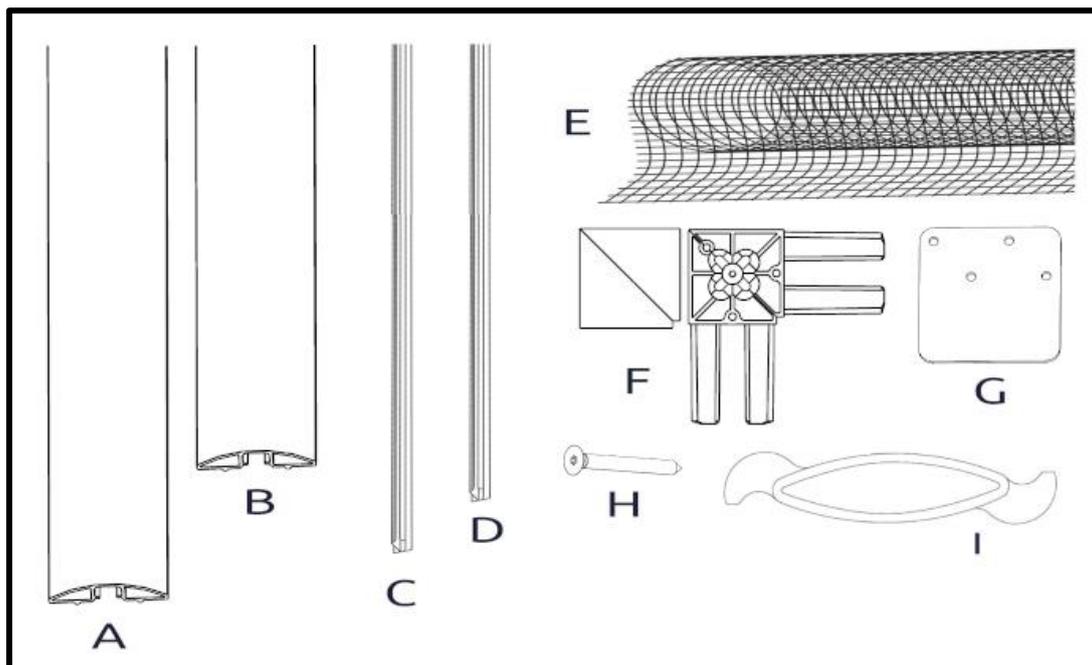

### Benötigtes Werkzeug



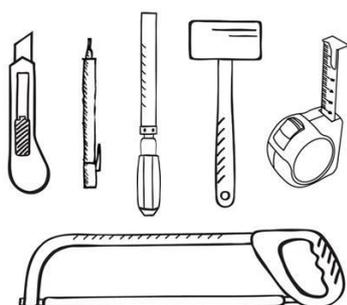


- Maßband
- Bleistift
- Metallsäge
- Metallfeile
- Gehrungslade
- Gummihammer
- Cuttermesser


### Inhalt

A	2x	langes Aluminiumprofil
B	2x	kurzes Aluminiumprofil
C	2x	Klemmleisten für die langen Profile
D	2x	Klemmleisten für die kurzen Profile
E	1x	Edelstahlgewebe
F	4x	Eckverbinder + Abdeckkappe
G	4x	Halteplatte
H	4x	Befestigungsschraube
I	1x	Kederwerkzeug
J	1x	Innensechsrund-Schlüssel

# Montage
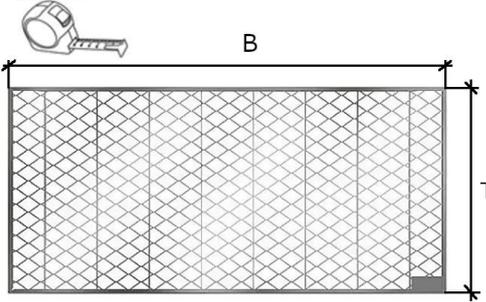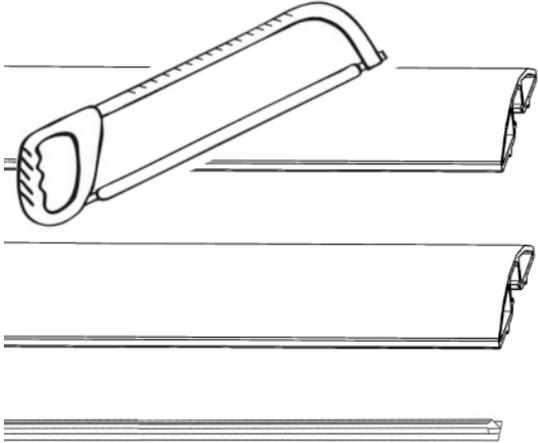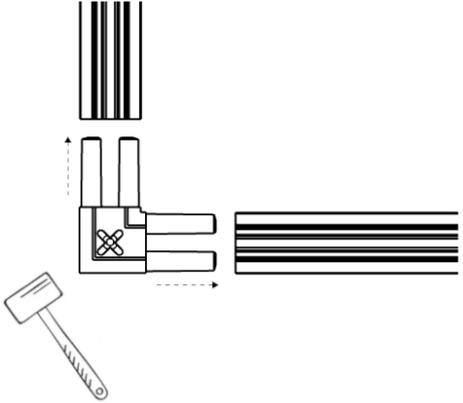
<p><b>1</b></p>		<p>Ermitteln Sie die Breite und Tiefe des vorhandenen Gitterrosts.</p> <p>Messen Sie hierzu jeweils von Außenkante zu Außenkante (Außenmaß).</p> <p>Notieren Sie das Ergebnis:  <b>B:</b> _____ mm <b>T:</b> _____ mm</p>
<p><b>2</b></p>		<p>Kürzen Sie die Aluminiumprofile <b>A</b> und <b>B</b> mit einer Metallsäge entsprechend untenstehender Formel:</p> <p>2x Profile für die Breite <b>A</b>: gemessene Breite <b>B</b> - 78 mm          2x Profile für die Tiefe <b>B</b>: gemessene Tiefe <b>T</b> - 78 mm</p> <p>Entgraten Sie die Schnittkanten mit einer Metallfeile.</p> <p>Kürzen Sie die Klemmleisten <b>C</b> und <b>D</b> entsprechend untenstehender Formel:</p> <p>2x Klemmleiste <b>C</b>: gemessene Breite <b>B</b> - 78 mm          2x Klemmleiste <b>D</b>: gemessene Tiefe <b>T</b> - 78 mm</p>
<p><b>3</b></p>		<p>Stecken Sie die Eckverbinder <b>F</b> auf die Aluminiumprofile <b>A</b> und <b>B</b>.</p> <p>Dann schlagen Sie die Eckverbinder <b>F</b> mit einem Gummihammer in die Aluminiumprofile <b>A</b> und <b>B</b> ein.</p>

4

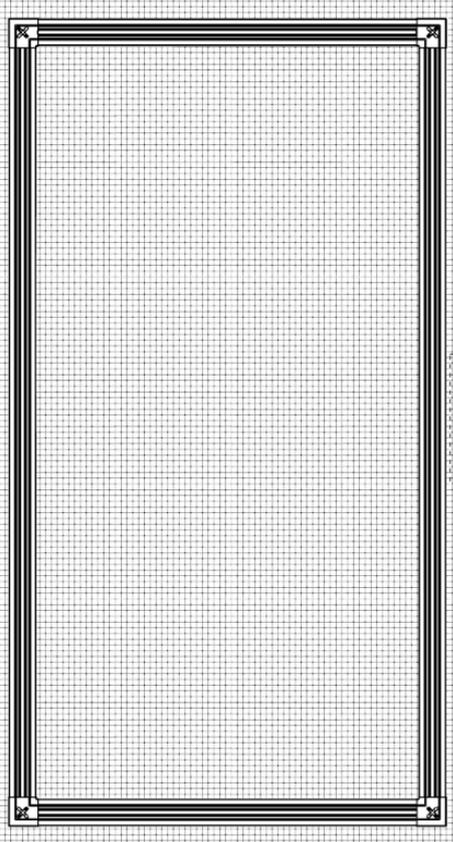

Legen Sie den Aluminiumrahmen so zurecht, dass die Rückseite, auf welcher die Kedernut vorhanden ist, nach oben weist.

Legen Sie das Edelstahlgewebe **E** mittig auf den Aluminiumrahmen der Lichtschachtabdeckung auf.


Drücken Sie das Edelstahlgewebe mittels des beiliegenden Kederwerkzeugs **I** in die Kedernuten ein.

Positionieren Sie die Klemmleisten **C** und **D** auf den Kedernuten der Profile **A** und **B** und drücken Sie sie mit einem Gummihammer ein, um das Gewebe am Rahmen zu fixieren.

**ACHTUNG:** Schlagen Sie die Klemmleisten nicht ein, da es hierdurch zu Beschädigungen kommen kann.

**Tipp:** Setzen Sie zuerst die obere und dann die untere Klemmleiste ein. Setzen Sie dann die linke und dann die rechte Klemmleiste ein.


5

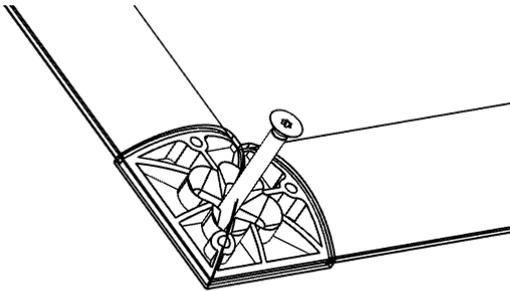

Stecken Sie die vier beiliegenden Schrauben **H** in die Öffnungen der Eckverbinder **F** ein, so dass diese auf der Rückseite des Aluminiumrahmens herausstehen.

Legen Sie anschließend den Gitterrost auf die Rückseite des Aluminiumrahmens auf, so dass sich Gitterrost und Lichtschachtabdeckung bündig übereinander befinden.

6

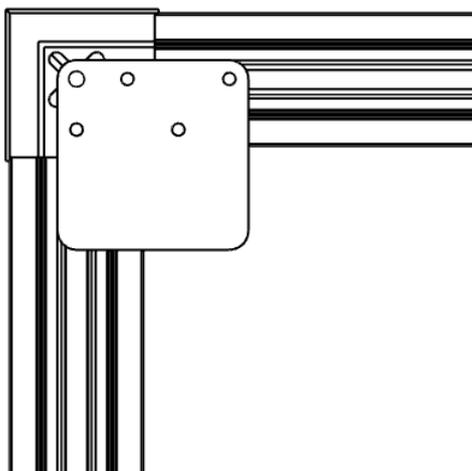

Drehen Sie die vier Halteplatten **G** leicht auf die Befestigungsschrauben **H** auf. Achten Sie hierbei darauf, dass etwas Abstand zwischen den Halteplatten und dem Rand des Gitterrosts vorhanden ist.

Halten Sie die jeweilige Halteplatte nun fest und nutzen Sie den Innensechsrundschlüssel **J** mit den Befestigungsschrauben **H** um die Halteplatten **G** am Gitterrost zu fixieren. Stecken Sie nun die Abdeckkappen auf die Eckverbinder.

Anschließend kann der Gitterrost mit der nun daran fixierten Lichtschachtabdeckung in den Lichtschacht eingesetzt werden.

**Haftung**

Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung angegebenen Hinweise und Informationen, bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder bei Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks, lehnt der Hersteller die Gewährleistung für Schäden am Produkt ab. Die Haftung für Folgeschäden an Elementen aller Art oder Personen ist ausgeschlossen.

**Bestimmungsgemäße Verwendung**

Die Lichtschachtabdeckung darf nur für den bestimmungsgemäßen, nicht gewerblichen Gebrauch (Montage an den vorhandenen Lichtschacht) verwendet werden. Bei missbräuchlicher Nutzung kann es zu erheblichen Gefährdungen kommen.

Zusätzliche Belastungen dieses Produkts durch angehängte Gegenstände oder Bedienung über die mechanischen Begrenzungen hinaus können zur Beschädigung des Produktes führen und sind daher unzulässig. Für hieraus resultierende Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

**Hinweis**

Bitte Sie bei der Montage ggf. eine weitere Person um Mithilfe.

**Reinigungshinweis**

Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch. Der Einsatz eines milden Reinigungsmittels ist möglich.

Das Edelstahlgewebe kann mit Hilfe eines Staubsaugers mit Bürstenaufsatz oder eines Handbesens von Staub befreit werden.

**Entsorgungshinweis**

Bitte denken Sie an den Umweltschutz.

Zur Entsorgung von Verpackungsmaterialien und Altgeräten gibt es ein öffentliches Rücknahmesystem.

Auskünfte über aktuelle Bestimmungen und entsprechende Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer Stadt-, oder Gemeindeverwaltung.

**Sicherheitshinweise**

Folienbeutel und Kleinteile von Kleinkindern fernhalten! Es besteht akute Erstickungsgefahr!

Edelstahlgewebe sowie sämtliche Kunststoffteile nicht offenem Feuer oder einer anderen Hitzequelle aussetzen.

Beachten Sie bei Einsatz von Werkzeugen die Sicherheits-, und Nutzungshinweise der jeweiligen Hersteller und gehen Sie vorsichtig mit scharfen Werkzeugen wie Cuttermesser und Sägen um.

**Hinweis**

Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

**Vertrieb / Versand:**

APANA GmbH & Co. KG

Pestalozzistr. 11

D-91572 Bechhofen

**Kontakt:**

Telefon: +49 9822 992910

E-Mail: [info@apana.de](mailto:info@apana.de)